



SOOVITUSLIK SÕLM

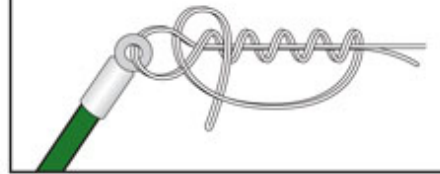

Tootega on kaasas ca 2m nööri - seadke see selliselt, et lohe oleks maapinnast 1,5-2m kõrgusel.

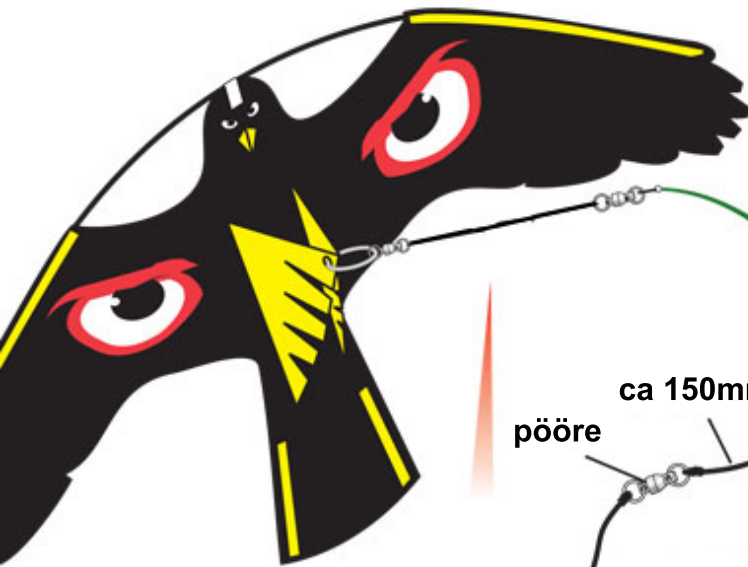

ca 150mm
pööre

Siduge kindel sõlm (soovituslikult ülal näidatud sõlm), selleks et tagada kindel ühendus. Vajadusel kasutage kahekordset nööri.

Rõngas ja pööre.

Tõmmake teleskoopvardast iga osa eraldi välja ning fikseerimiseks keerake lukustatud asendisse.



Lohe kokkupanemisel sisestage vardad selleks ettenähtud taskutesse ning varda otsad kummist otstesse.



Metallist liitmik

Ühendage vardad läbi silmuse nagu näidatud pildil.

Asetage vai sellise nurga alla, et nöör ei saaks vaia ümber keerduda.

Varda nurk peaks olema tuulesuunaline.

1,5-2m

Tuule suund

Varras

- asetage varras tugivaia peale

Tugivai

- suruge vai ca 50cm maa sisse

Tugirõngas

- asetage ümber tugivaia

50cm

50cm

Toote purunemise vältimiseks eemaldage see väga tugevate tuulepuhangute korral.